

КАК СОХРАНИТЬ ТАЙМЛАЙН НА SD-КАРТУ


Содержание

Создание автономных блоков на таймлайне	2
Сохранение блоков в автономном режиме	3




Для воспроизведения запрограммированных световых программ в автономном режиме сохраните таймлайн в совместимом интерфейсе или устройстве со слотом для SD-карты.

Для настройки работы автономного режима перейдите во вкладку **STAND ALONE**.

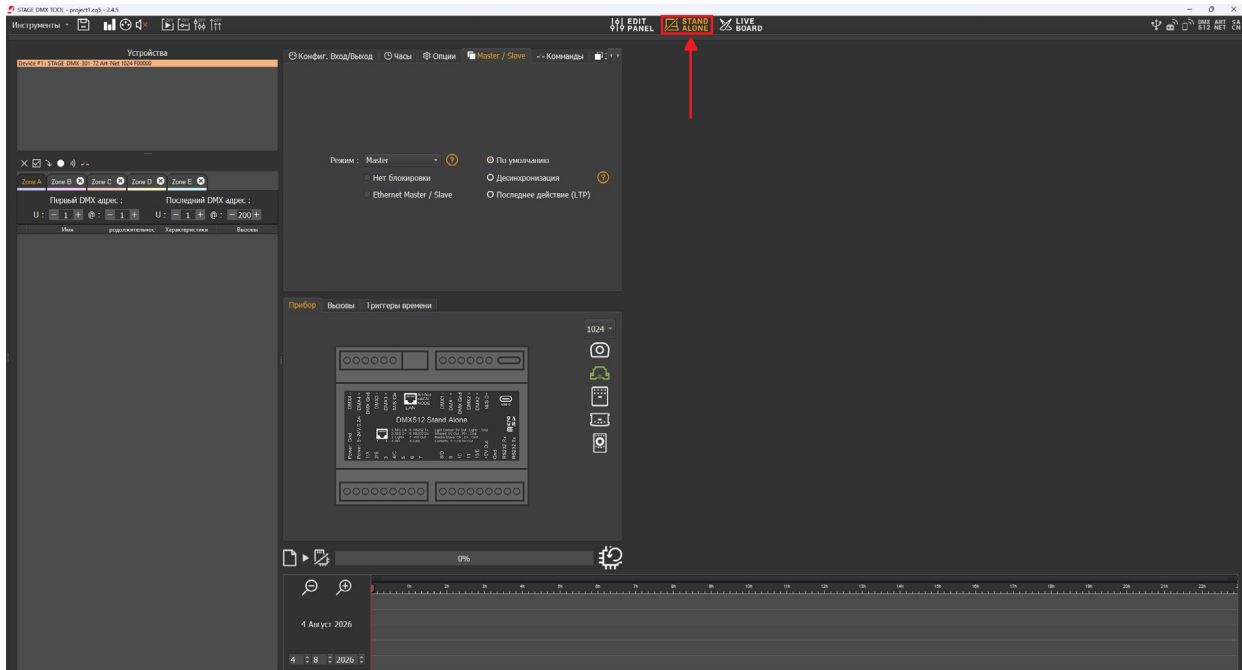


СОЗДАНИЕ АВТОНОМНЫХ БЛОКОВ НА ТАЙМЛАЙНЕ

1. Нажмите правой кнопкой мыши на строку таймлайна.
2. Нажмите «Добавить линию автономного режима».

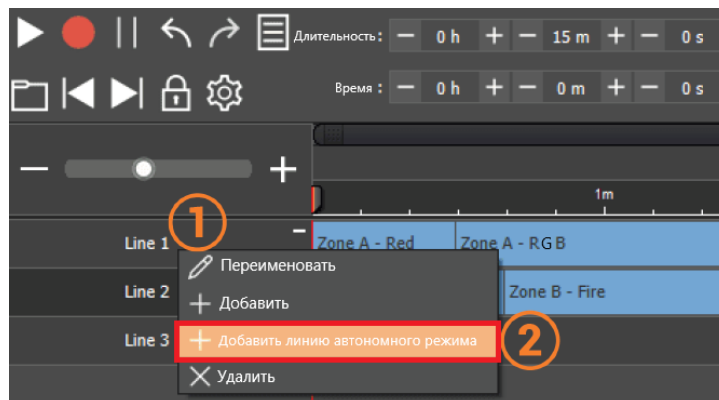


3. Нажмите правой кнопкой мыши по строке «Автономный режим» и выберите «Добавить блок SA» (Add SA Block).
4. Задайте размер блока SA, соответствующий нужному фрагменту таймлайна. Создайте необходимое количество блоков.

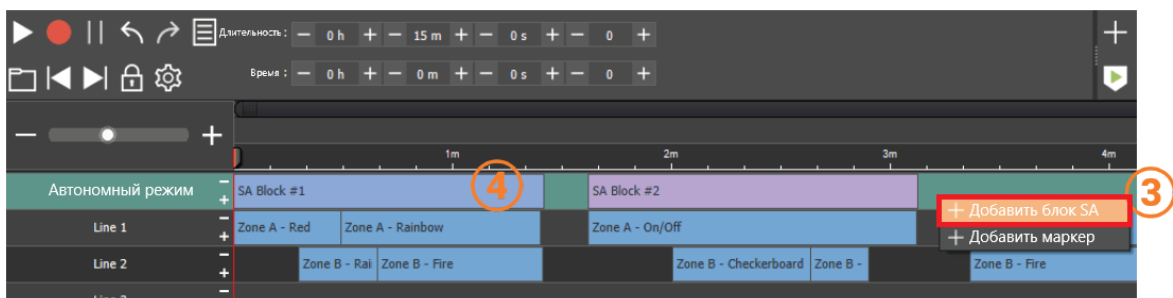

СОХРАНЕНИЕ БЛОКОВ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ

1. Напротив нужного блока поставьте флажок, его можно назначать на кнопки или настраивать триггеры, как для сцены.
2. Определите диапазон вселенных, который необходимо сохранять при записи.

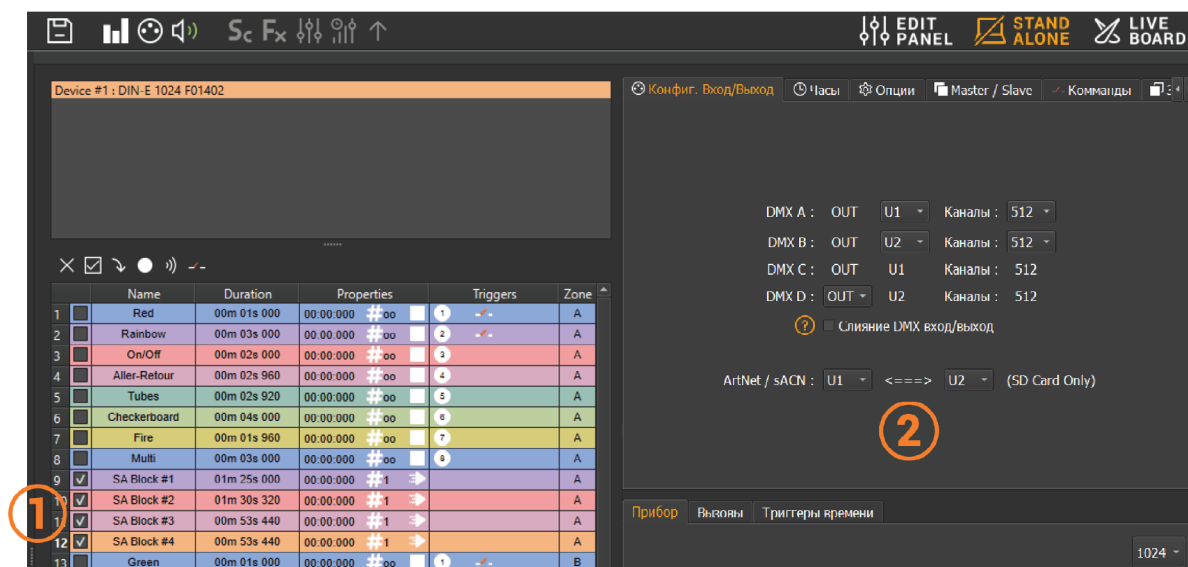

3. Нажмите «Сохранить в памяти»   и выберите «Сохранить на внешней SD-карте»
4. Сохраните проект на вставленную в компьютер SD-карту.

После сохранения проекта вставьте SD-карту в совместимый интерфейс, настроенный в режиме ArtNet. Убедитесь, что сетевые настройки интерфейса правильно сконфигурированы.