

КАК УПРАВЛЯТЬ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ

Содержание


Управление световыми приборами	2
Окно просмотра приборов	2
Выбор приборов	3
Перемещение приборов	3
Изменение внешнего вида приборов	3
Настройка опций	4
Изменение ID и DMX-адреса прибора	4
Изолирование приборов	5
Окно подгрупп	5



УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ


После того как вы подключили все приборы, упорядочите их в окне просмотра. Создайте вкладки для групп приборов и определите выделенные области, чтобы упростить создание шоу.

1. Окно подгрупп.
2. Окно просмотра приборов.

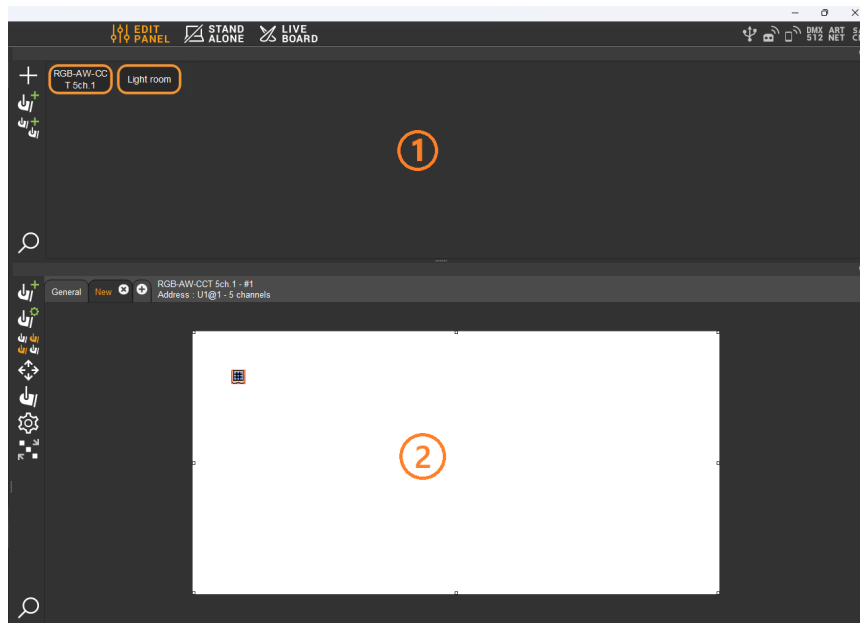


ОКНО ПРОСМОТРА ПРИБОРОВ

1. Окно DMX-патча.
2. Редактор профилей.
3. Инструмент быстрого выбора.
4. Инструмент перемещения.
5. Внешний вид прибора.
6. Параметры текущей вкладки.
7. Инструмент назначения ID.
8. Масштаб.
9. Общая вкладка.
10. Вкладка изолированной группы.
11. Добавить вкладку.
12. Детали выбранного прибора: имя, ID, стартовый адрес, количество каналов.
13. Прибор.
14. Выбранный прибор.

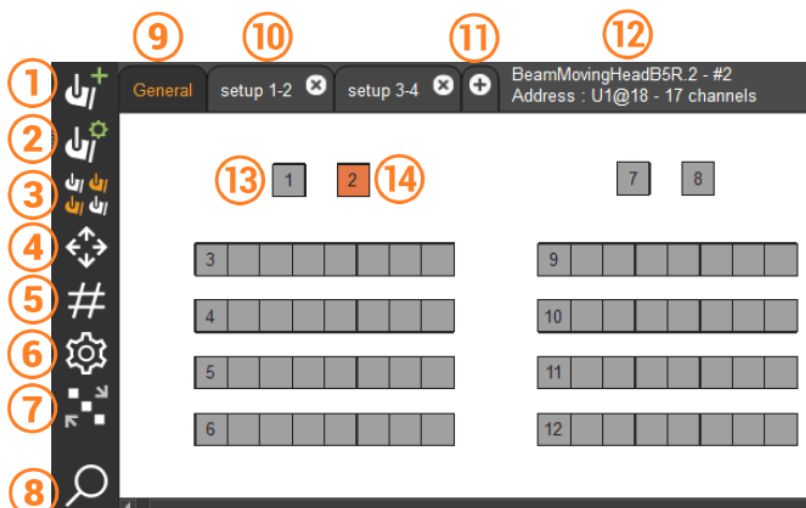

ВЫБОР ПРИБОРОВ


1. Выбрать приборы, передающие DMX-данные.
2. Выбрать все приборы в окне.
3. Выбрать каждый второй прибор.
4. Выбрать противоположность текущему выделению.

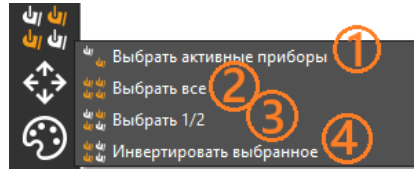

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРИБОРОВ


Для работы с приборами перейдите в раздел **Позиции**, нажмите . Чтобы выбрать несколько приборов одновременно, используйте инструмент быстрого выбора.

1. Отменить / повторить.
2. Горизонтальное выравнивание выбранных приборов.
3. Поворот против часовой стрелки / по часовой стрелке.
4. Вертикальное выравнивание выбранных приборов.
5. Круговое расположение выбранных устройств.
6. Матричное расположение выбранных устройств.
7. Разделение матрицы на строки и столбцы.
8. Обратный порядок ID.
9. Курсор пробела (интервал).
10. Курсор переупорядочивания ID.
11. Подтвердить расположение.

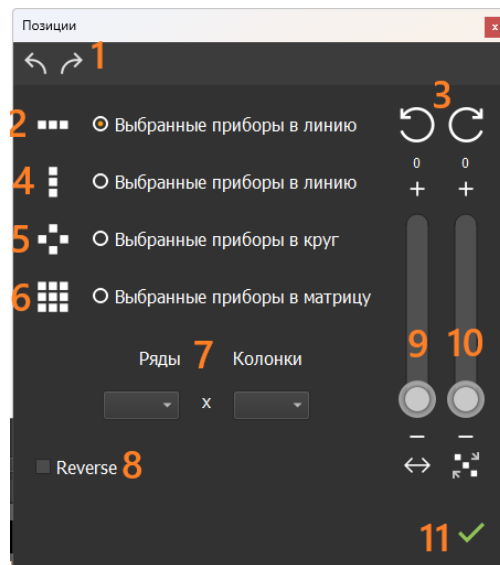

ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ПРИБОРОВ


Выберите приборы, чтобы изменить их внешний вид. Значок на панели инструментов соответствует типу внешнего вида.

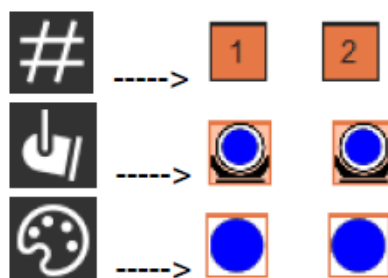

НАСТРОЙКА ОПЦИЙ

Для работы с опциями перейдите в раздел **Опции**, нажмите . Откроется окно **Опции**.


1. Имя.
2. Установить триггер выбора вкладки.
3. Установить триггер выбора предыдущего / следующего прибора.
4. Привязать вкладку приборов к вкладке сцен.
5. Установить размер области просмотра приборов в пикселях.
6. Отображение сетки.
7. Включить привязку к сетке.
8. Цвет выделения.
9. Установить толщину контура выделения.
10. Установить цвет фона.
11. Отобразить / скрыть выбранное изображение.
12. Настроить отображение изображения.
13. Загрузить фоновое изображение.
14. Подтвердить настройки или выйти.

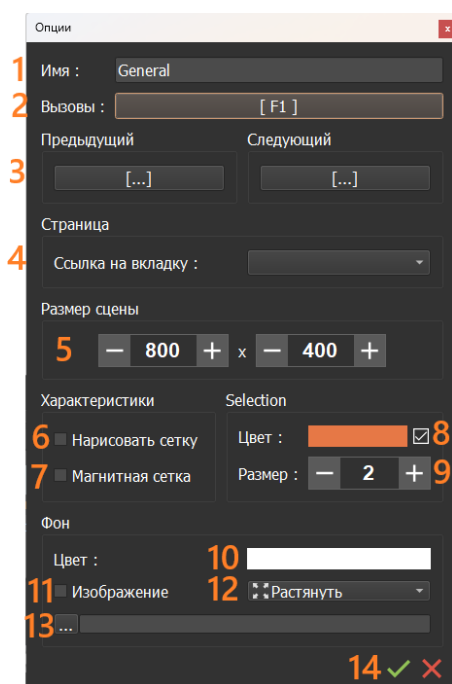


ИЗМЕНЕНИЕ ID И DMX-АДРЕСА ПРИБОРА

Измените ID устройства, сохраняя тот же DMX-адрес, или сопоставьте DMX-адреса с порядком ID для одинаковых приборов.

1. Запустить тест прокрутки по порядку ID.
2. Прокручивать тест по порядку ID по одному шагу.
3. Записать порядок ID путем выбора устройств, затем запустить тест прокрутки.
4. Направление прокрутки и обратный порядок ID.
5. Применить настройки к приборам.
6. Таймлайн.
7. Переназначить DMX-адрес в соответствии с новым ID для приборов с одинаковым количеством каналов.
8. Щелкнуть и перетащить для упорядочивания выбранных приборов.
9. Подтвердить настройки или выйти.

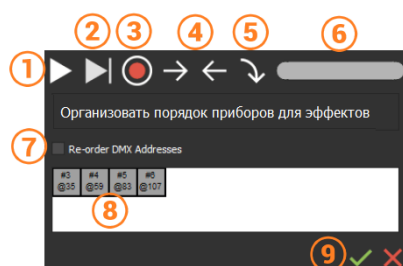

ИЗОЛИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ

1. В окне просмотра приборов, удерживая Ctrl, выделите несколько приборов.
2. Добавьте новую вкладку, нажав .

В новой вкладке появятся только те приборы, которые были выделены.

ОКНО ПОДГРУПП

1. Добавить кнопку подгруппы, соответствующую выделенным приборам.
2. Добавить подгруппу для каждого прибора.
3. Добавить подгруппу для каждого семейства приборов.
4. Масштаб.
5. Кнопка подгруппы.

